



earproof



earproof rockit®
one size fits all,
music earplug

www.earproof.com

In het oor plaatsen

1. Trek de bovenkant van het oor naar buiten en omhoog om het inbrengen te vergemakkelijken: Dit kun je het beste bereiken door het oor met de andere hand vast te houden, de arm geplaatst rond de achterkant van het hoofd (zie afbeelding A).
2. Duw en draai het schuimdeel voorzichtig in het oor tot het comfortabel is in de gehoorgang zit.
3. Houid het schuim in positie om een goede afdichting met de gehoorgang te vormen.
4. Wanneer het product op zijn plaats zit, tik u voorzichtig met een vinger op de buitenkant van het gat in het plastic gedeelte. Als u een 'basdrum-geluidseffect' hoort, is dit een aanwijzing voor een correcte afdichting.
5. Herhaal indien nodig de plaatsings-procedure.

Verwijderen, reiniging en opslag

1. Verwijder het product met een langzame draaiende beweging om de afdichting met de gehoorgang geleidelijk te verbreken. Dit voorkomt ook elk ongemak dat tijdens het verwijderen kan worden gevoeld.
2. Reinig na elk gebruik het product om oorsmeer (cerumen) en ander vuil te verwijderen. Het product kan worden gereinigd met een met water bevochtigde schone doek. Niet reinigen met reinigingsmiddelen op alcoholbasis, zeep of afwasmiddel. Laat drogen voor gebruik.
3. Bewaar het product altijd in een schone hersluitbare bewaaroplossing. Niet met andere voorwerpen bewaren. De aanbevolen bewaartemperatuur ligt tussen -10° C en 40° C.

WAARSCHUWINGEN

• Als deze instructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, zal de bescherming die het product biedt ernstig worden verminderd. • Het product is bedoeld om in het oor te worden geplaatst en om de drager te beschermen tegen gevaarlijke geluidsniveaus. Het product is niet bedoeld voor ander gebruik. • VERSTIKKINGSGEVAAR - Houid het product buiten het bereik van jonge kinderen. • Het product moet worden geplaatst, aangepast en onderhouden in overeenstemming met de instructies. Onjuiste plaatsing kan de effectiviteit van de bescherming verminderen. • Om het gewenste dempingsniveau te bereiken, is het belangrijk dat de buitenkant van de oorplug een luchtdichte afdichting met de gehoorgang heeft. • Controleer regelmatig en corrigeer, indien nodig, de luchtdichte afdichting om er zeker van te zijn dat het product na verloop van tijd niet losser in het oor komt te zitten. • De prestaties van het product kunnen worden verminderd na contact met scherpe voorwerpen, bijvoorbeeld door te prikken of te snijden. • Inspecteer het product regelmatig om de bruikbaarheid te waarborgen. • Het product kan nadelig worden beïnvloed wanneer het in contact komt met chemicaliën of alcohol. • Na het eerste gebruik kan het product tot vier werken worden gebruikt of tot het vervuuld is. • Zorg ervoor dat het product en uw beide handen schoon zijn voordat de oordopjes worden geplaatst om het risico op infectie te verminderen. Het delen van het product kan het risico op infectie verhogen. • Plotseling of snel verwijderen van het product uit de gehoorgang kan het trommelflies beschadigen. • In een lawaaierige omgeving moet altijd geschikte gehoorbescherming worden gedragen. • U bent verantwoordelijk voor het evalueren of het gebruik van het product invloed heeft op het vermogen om veilig een activiteit uit te voeren. Stop de activiteit wanneer het product storing of afleidend is. • Het wordt niet aanbevolen om het product na de houdbaarheidsdatum te gebruiken (zie de buitenkant van de verpakking). De gespecificeerde demping die het product biedt kan niet langer worden gegarandeerd na de houdbaarheidsdatum.

BEPERKTE GARANTIE

Earproof garandeert dat zijn producten vrij zijn van defecten/gebreken wat betreft materialen en vakmanschap gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop. Als u denkt dat dit product defecten/gebreken wat betreft materiaal of vakmanschap vertoont, stop het gebruik dan onmiddellijk en neem contact op met de klantenservice voor hulp. Als een product een defect/gebrek heeft wat betreft materiaal of vakmanschap, zullen wij het product repareren of vervangen en het naar u opsturen op kosten van Earproof. Alle retouren moeten het aankoopbewijs en de documentatie bevatten waarin het geclaimde gebrek wordt vermeld. Deze BEPERKTE GARANTIE is alleen van toepassing als de producten op de juiste wijze zijn onderhouden in overeenstemming met de instructies van Earproof en niet zijn onderworpen aan misbruik of nalatigheid. Er mogen geen retouren rechtstreeks naar Earproof worden verzonden, tenzij geautoriseerd door de afdeling Returns Authorization (RMA).

DEZE GARANTIE WORDT GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, DIE SPECIFIEK UITGESLOTEN ZIJN, INCLUSIEF GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL Earproof OF VERKOPER AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCADE EN KOSTEN VOOR ZOVER DIT VOLGENS DE WET UITGESLOTEN IS

GB_USER INSTRUCTIONS EARPROOF ROCKIT

1. Inserting into the ear

1. Pull the top of the ear outward and upward to ease insertion: This is best achieved by holding the ear with the opposite hand, the arm placed around the back of the head (see image A).
2. Gently push and twist the foam part into the ear until it sits comfortably in the ear canal.
3. Whilst holding in position, allow the foam to form a good seal with the ear canal.
4. When the product is in position, tap gently with a finger on the outside of the hole in the plastic part. If you hear a 'bass drum sound effect', this is an indication of correct sealing.
5. Repeat the fitting procedure if needed.

2. Removing, Cleaning and Storage

1. Remove the product with a slow twisting motion to gradually break the seal with the ear canal. This also prevents for any discomfort that may be felt during removal.
2. Clean the product after each use to remove earwax (cerumen) and other debris: The product may be cleaned with a water dampened clean cloth. Do not clean with alcohol-based cleaning solutions, soaps or detergents. Allow to dry before use.
3. Always store the product in a clean resealable protective case or bag. Do not store with other objects. Recommended storage temperature range is between -10° C and 40° C.

WARNINGS


• If these instructions and warnings are not adhered to, the protection afforded by the product will be severely impaired. • The product is intended to be placed in the ear and to protect the wearer from hazardous noise levels. The product is not intended for any other use. • CHOKING HAZARD - Keep the product out of reach of young children. • The product must be fitted, adjusted and maintained in accordance with the instructions. Improper fitting can reduce its effectiveness in attenuating noise. • In order to achieve the designed attenuation level, it's important that the outside of the ear tip has an airtight seal with the ear canal. • Periodically check and, if necessary, correct the seal to ensure there has been no loosening of the product over time while in the ear. • Performance of the product may be reduced after contact with sharp objects e.g. by puncturing or cutting. • Regularly inspect the product to ensure serviceability. • The product may be adversely affected when coming into contact with chemicals or alcohol. • After first use the product can be used for up to four weeks or until soiled. • Please ensure that the product and both hands are clean before insertion in order to reduce the risk of infection. Sharing the product can increase the risk of infection. • Sudden or fast removal of the product out of the ear canal may damage the eardrum. • Suitable hearing protection must be worn at all times in noisy surroundings. • You are responsible for evaluating whether the use of the product affects the ability to safely perform an activity. Stop the activity when the product is distracting or disruptive. • It is not recommended to use the product after the expiration date (see outside of package). The specified attenuation of the product can no longer be guaranteed after the expiration date.

LIMITED WARRANTY

Earproof warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from date of purchase. If you believe this product has any defects in materials or workmanship, cease use immediately and contact us for help. If a product proves to be defective in material or workmanship, we will repair or replace the product and send it to you at Earproof's expense. All returns must include the proof of purchase and documentation specifying the claimed defect. This LIMITED WARRANTY applies only where the products have been properly maintained in accordance with the instructions and have not been subject to misuse negligence or accident. No returns are to be made directly unless authorized by the Returns Authorization (RMA) Department.

THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, WHICH ARE SPECIFICALLY EXCLUDED, INCLUDING WARRANTIES FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL EARPROOF OR SELLER BE LIABLE FOR INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Image A

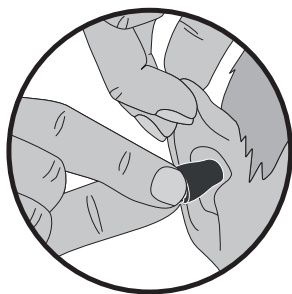

earproof rockit®
one size fits all,
music earplug



ROCKIT EARPLUGS 18
CE EN 352

Sound Technology by
DYNAMIC EAR COMPANY

CE certification data								
Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	7.6	10.1	12.6	14.8	17.5	22.2	24.6	31.3
Standard Deviation (dB)	3.3	2.2	4.3	2.2	2.3	2.6	3.2	4.8
APV (dB)	4.3	7.9	8.3	12.6	15.2	19.6	21.4	26.5
SNR = 18 dB	H = 20 dB			M = 15 dB			L = 11 dB	

Tested according to EN-352-2: 2002
by PZT GmbH 1974, An der Junkerei 48, 26389 Wilhelmshaven, Germany
atwerk 11-2021 / exo 11-2025 / Dynamic Ear Company copy certificate

Reusable hearing protection, size: M, nominal diameter 7-11 mm